


## Как изменить регион на телевизоре Samsung?


Для смены региона на телевизоре Samsung необходимо сделать сброс настроек телевизора, для чего зайти в меню нажав на одноименную кнопку на пульте управления: **«MENU»**.




Откроется меню настроек, в котором выбираем пункт: **«Поддержка»**.

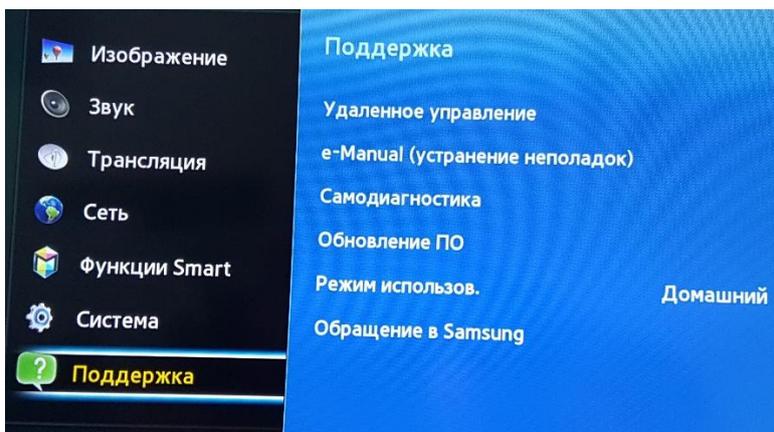


Далее пункт: **«Самодиагностика»**.

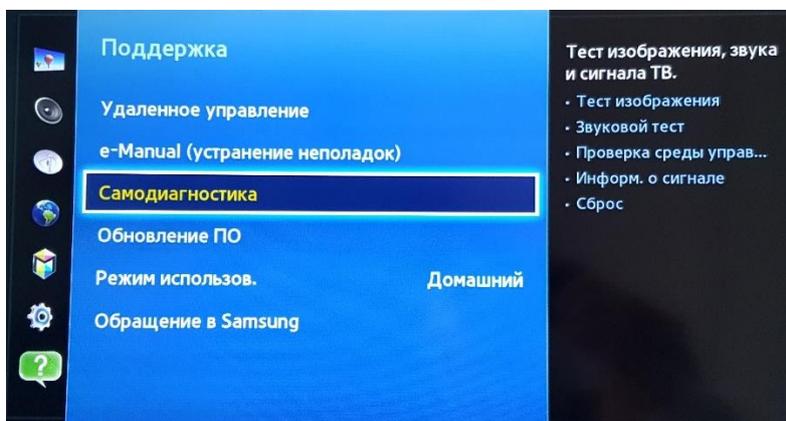


Затем пункт: **«Сброс»**.

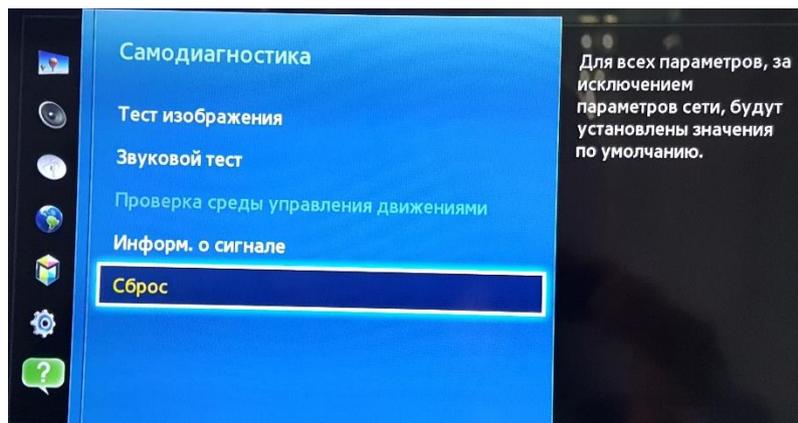


Для подтверждения сброса настроек необходимо в появившемся окне ввести PIN-код (по умолчанию **«0000»**).

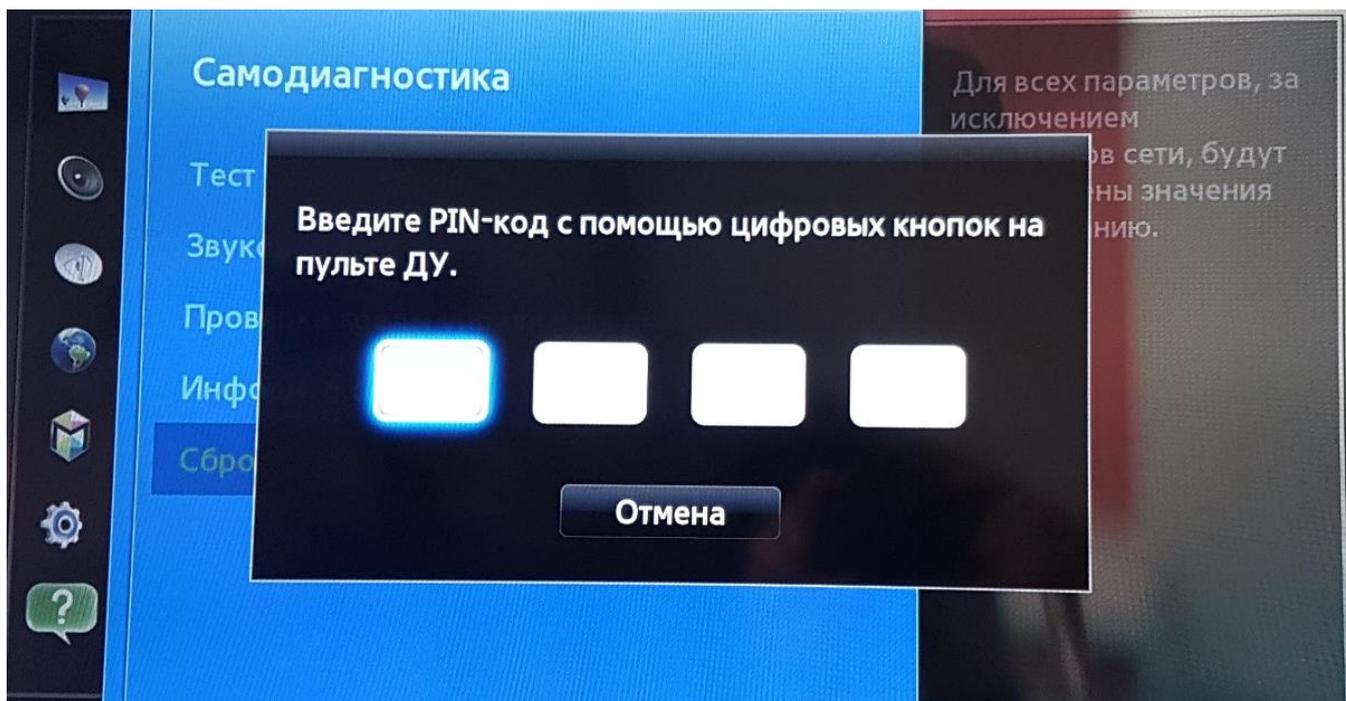


После ввода PIN-кода необходимо подтвердить сброс настроек выбрав кнопку: **«Да»**.

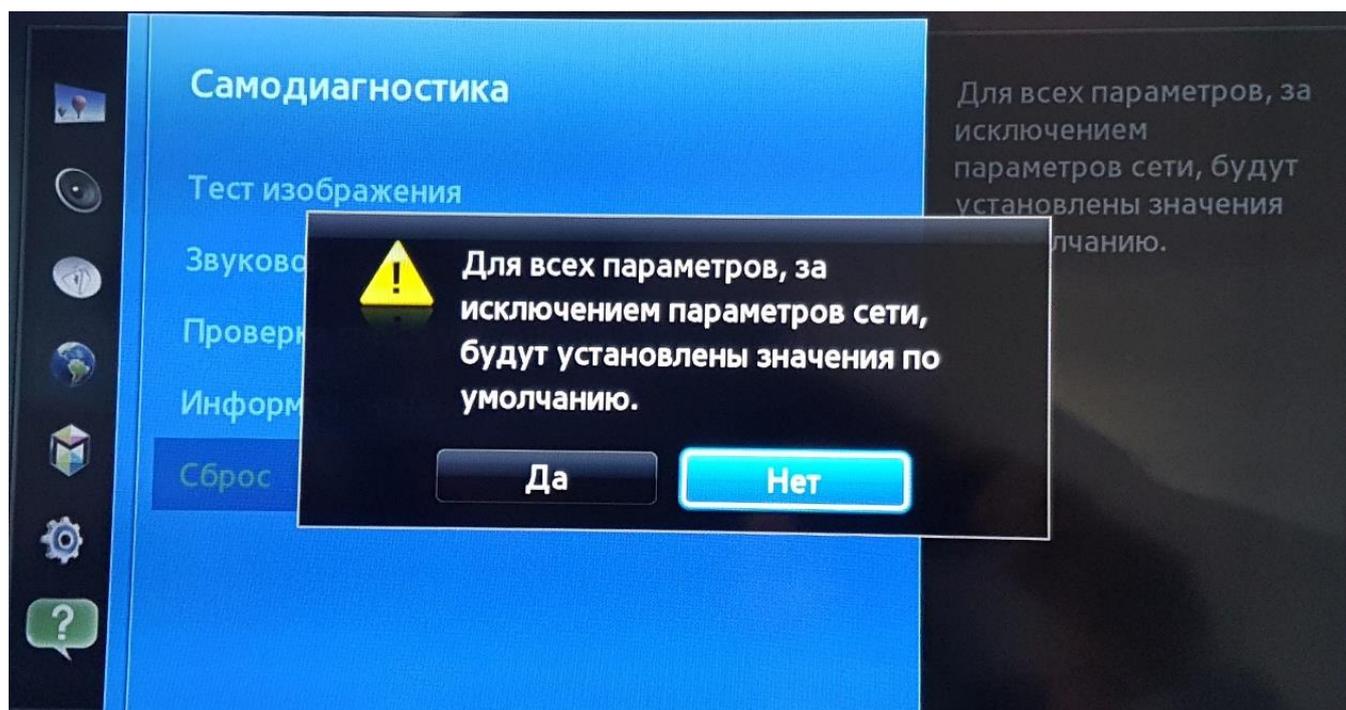


Появится окно, оповещающее об успешном сбросе настроек и телевизор, перезагрузится.

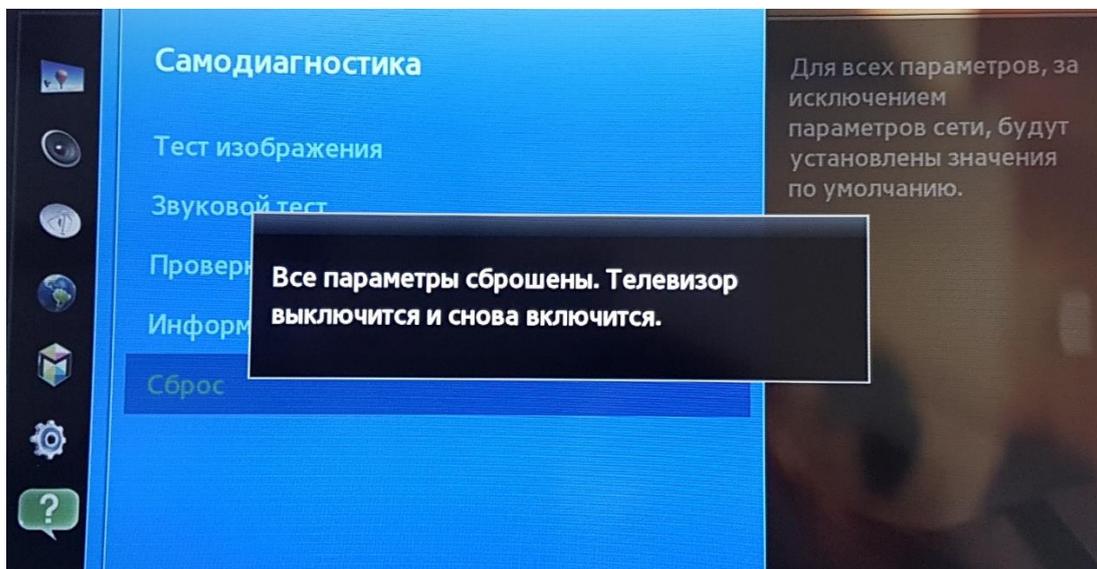


После сброса настроек, переходим к настройке. Выбираем язык: **«Русский»**.

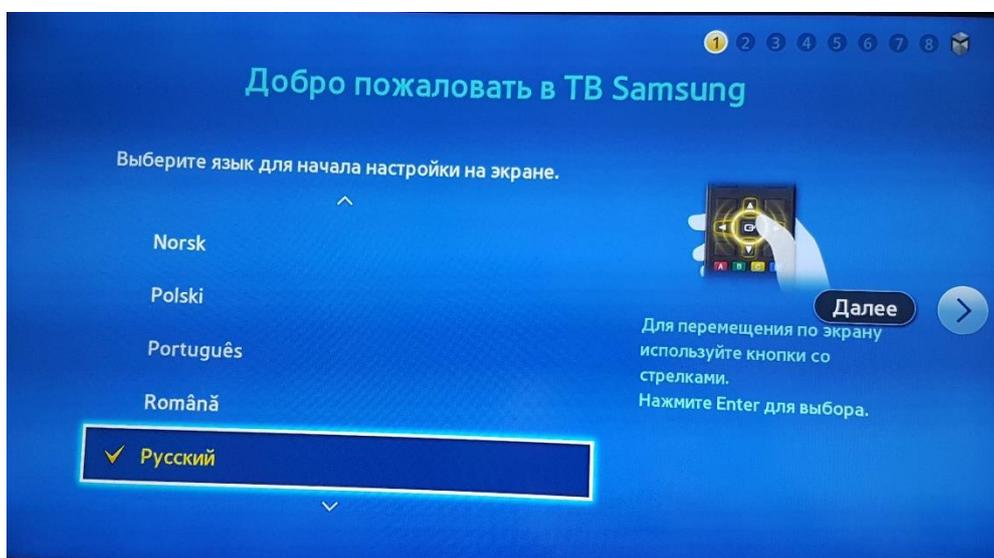


Далее выбираем в пункте «Страна» - **«Россия»**, остальные пункты можно оставить по умолчанию. Нажать «Далее».

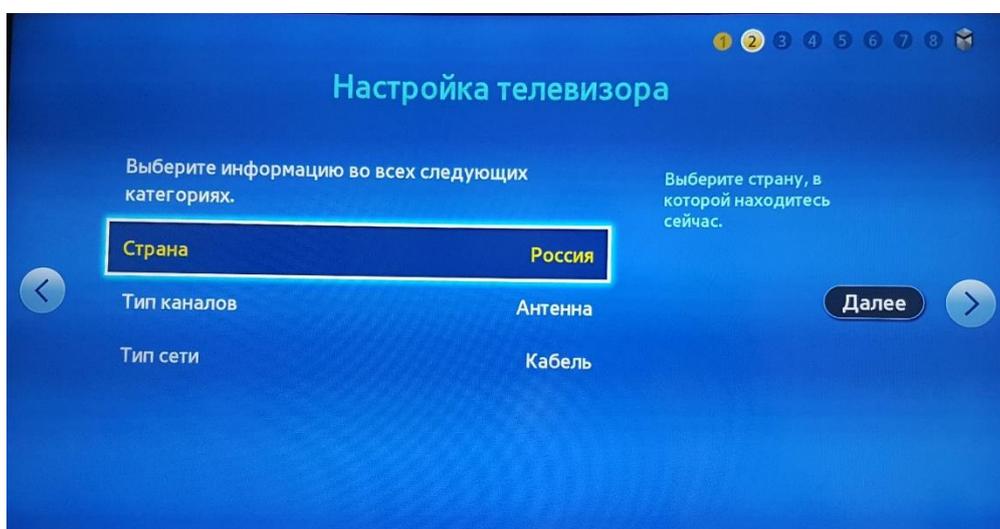


Если к телевизору подключена эфирная антенна, на этом этапе осуществляется поиск каналов, для чего нажать кнопку **«Сканировать»**.

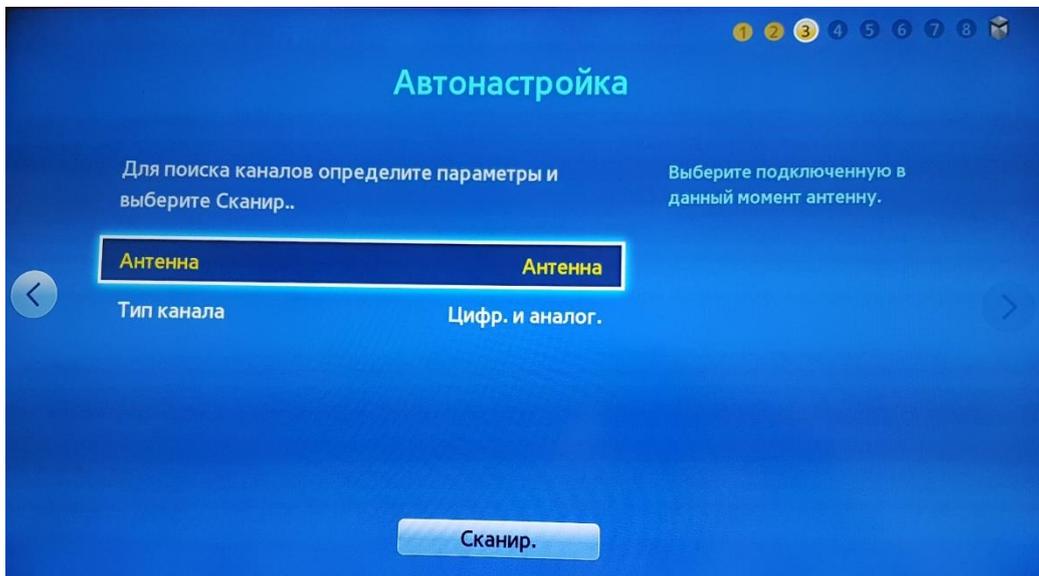


После сканирования, в появившемся окне нажать на пульте стрелку вправо для перехода к следующему шагу настройки.

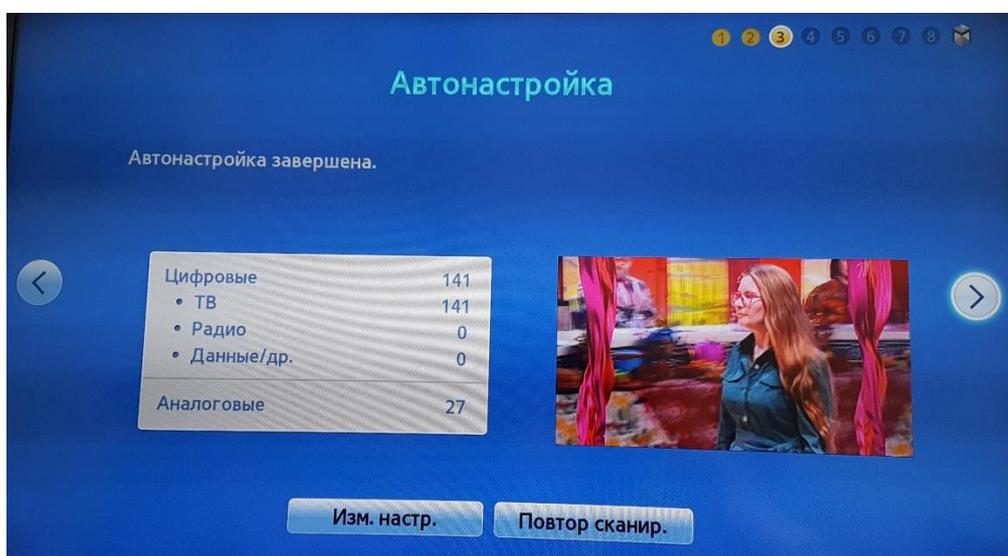


На следующем этапе настройки выбираем часовой пояс: **«+3»** и стрелку вправо для перехода к следующему шагу настройки.

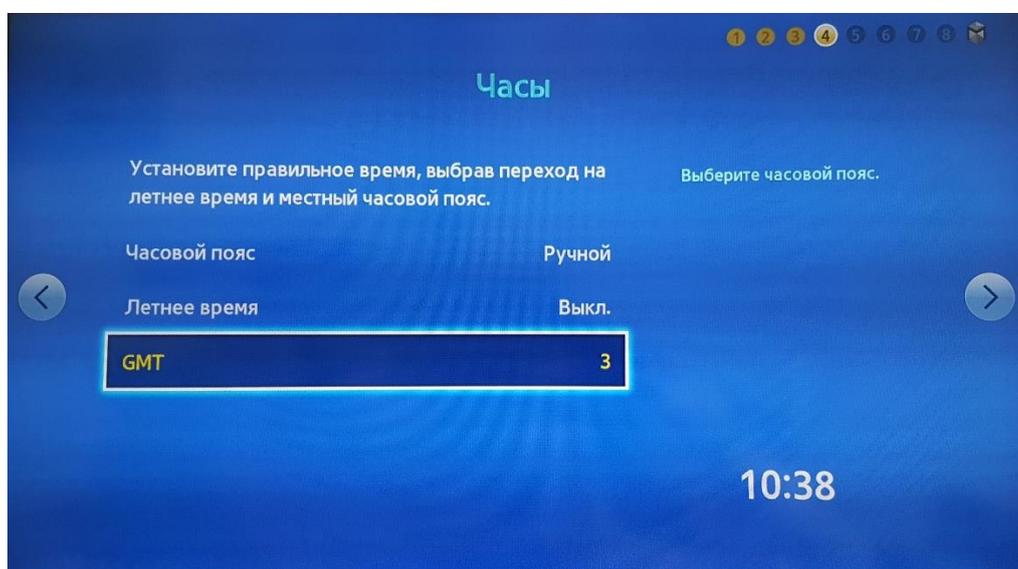

Далее необходимо принять условия, положения и политику конфиденциальности Smart Hub,

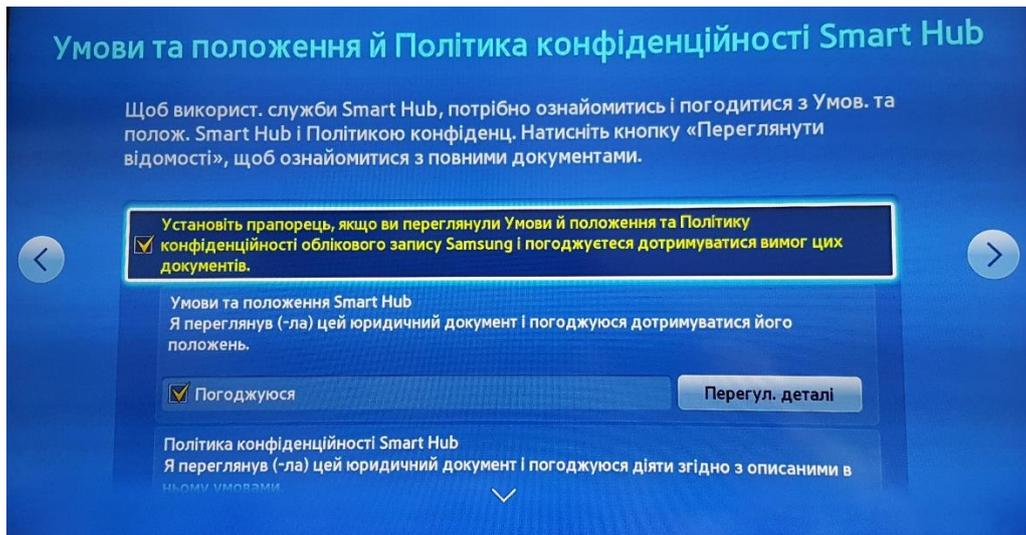

и так же принять дополнительные предостережения о конфиденциальности.

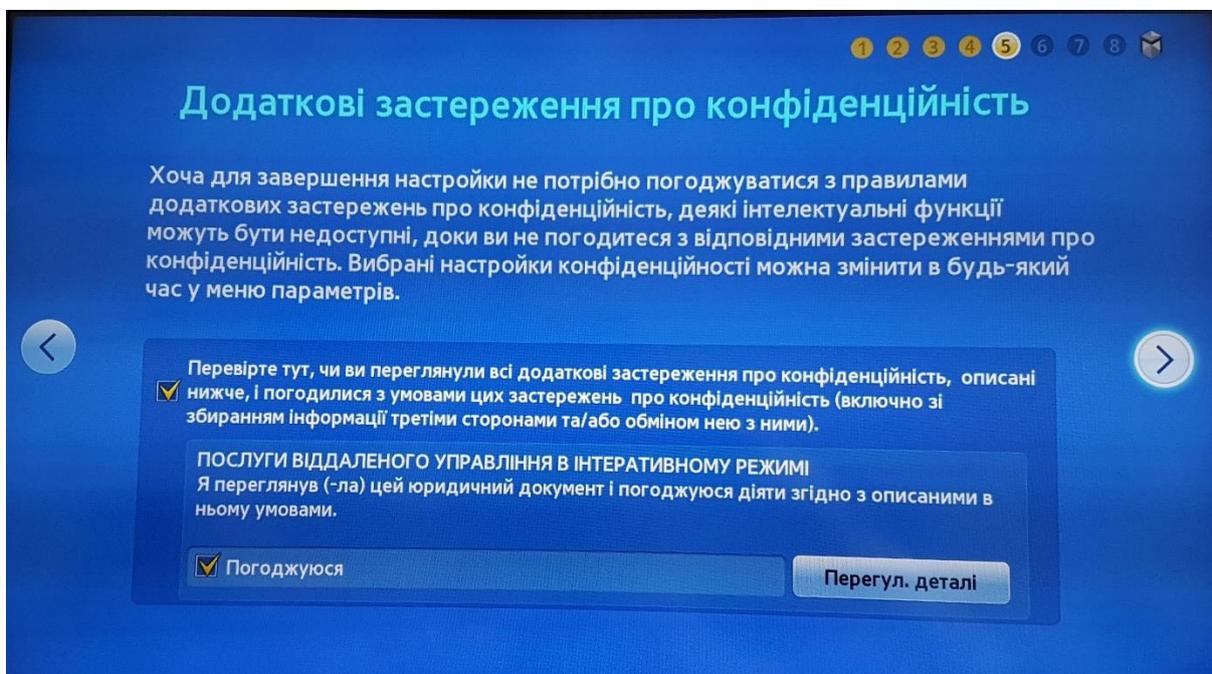

После принятия всех пунктов условий соглашений, находясь на данном экране для смены региона на пульте управления нажимаем последовательно: **«перемотка вправо» - 2 - 8 - 9 - «перемотка влево».**


Для телевизоров с пультами:




для смены региона последовательность нажатий клавиш следующая: **MUTE - RETURN - VOL+ - CH+ - MUTE** (MUTE – откл./вкл. звука – нажатие на кнопку «VOL», RETURN – стрелка ).


**Примечание:** для разных серий телевизоров Samsung код, указанный выше может отличаться.

Появится окно выбора региона, в котором выбрать регион: **«Россия»**.

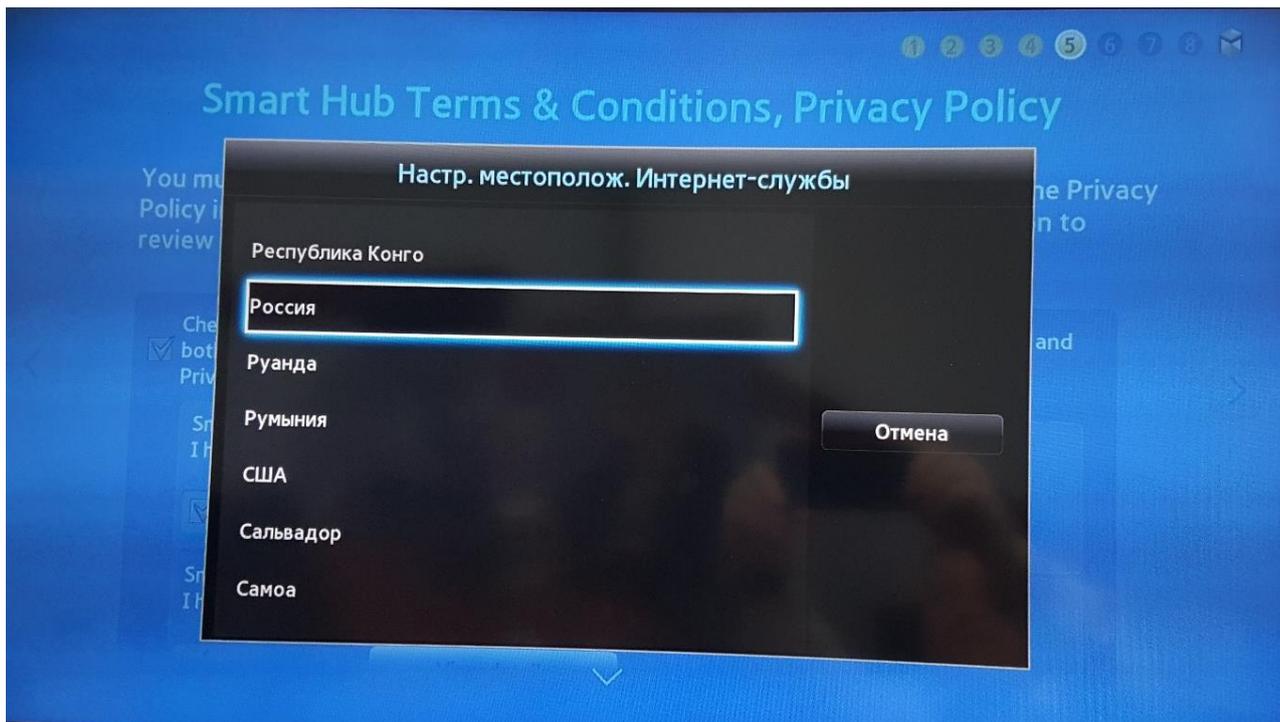

Далее произойдет смена языка, и нужно заново принять условия и политику конфиденциальности Smart Hub.

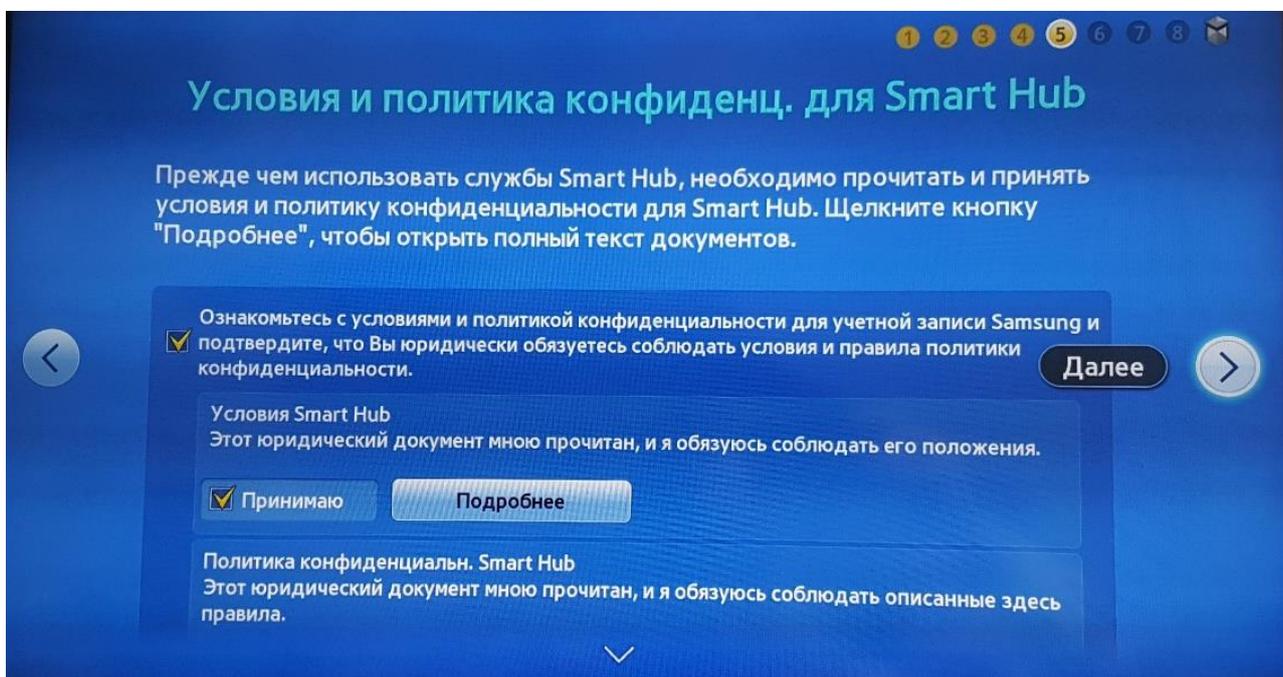

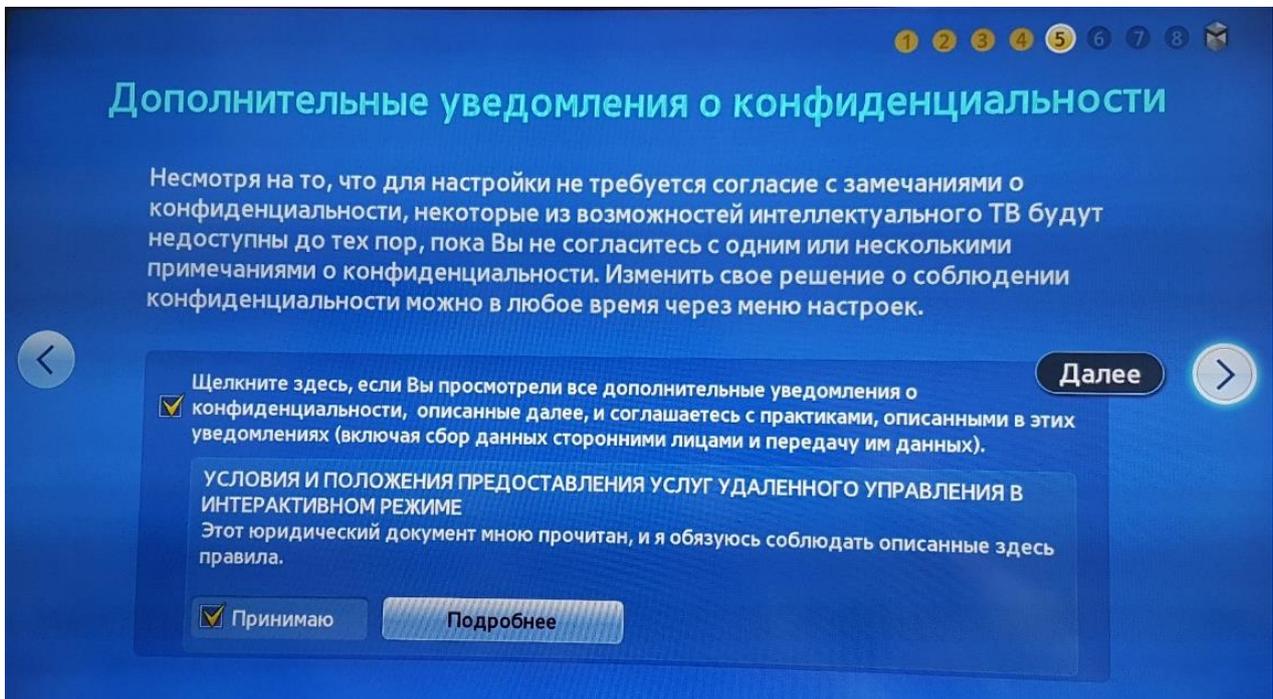

В завершение установки появится окно, оповещающее об окончании установки.

